


## Udendørshorn med flash



Udendørshornet drives af en separat 12V strømforsyning, som medfølger ved køb af denne.

Tilslutning af udendørshorn med flash forgår på følgende måde:

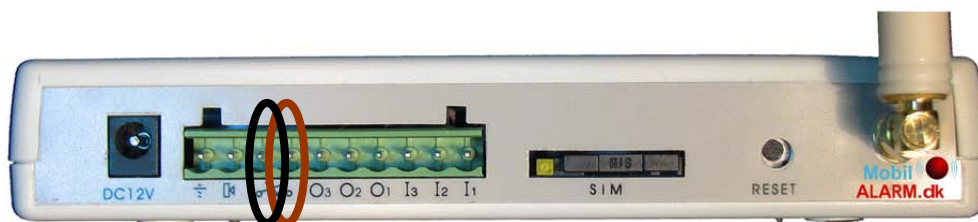

**Figur 2. Transmitterens ledninger skal forbindes til port 3 og 4 som vist på tegningen.**

- 1) Tilslut den medfølgende strømforsyning til udendørshornet.
- 2) Sluk for alarmeren.
- 3) Den sorte ledning, som stikker ud af hornet, forbindes til port 3 (fra venstre) bag på alarmterminalen (se figur 2).

- 4) Den røde ledning, som stikker ud af hornet, forbindes til port 4 (fra venstre) bag på alarmterminalen (se figur 2).
- 5) Sæt strøm til alarmeren.

Herefter vil hornet lyde, når alarmeren går.

Skriv til os på [support@homealarm.dk](mailto:support@homealarm.dk), hvis du har spørgsmål til dit produkt.

Homealarm® tager forbehold for tryk- og formuleringsfejl.

Copyright © 2009 Denmark – China Trade ApS